

Thank you for purchasing the Eagletone Raging-5H guitar amplifier! To get the best performance from your new amplifier, please read this instruction sheet first.

#### TERMS OF WARRANTY

Your Eagletone tube amplifier is covered by this warranty, under normal conditions of use, to the original retail purchaser, beginning on the date of the sales receipt, and for the following duration:

- 90 days for tubes and speaker(s);
- 3 years for all other components.

This warranty covers defects in material and workmanship defects that would prevent the use of the amplifier as described by the manufacturer's guidelines.

This warranty does not cover, in any case:

- natural distortion of the tubes;
- typical residual noise inherent to high gain amplification circuitry ("background noise");
- mechanical vibrations produced by use at volumes above those detailed in the manufacturer's guidelines;
- any degradation in sound due to normal wear of components, shock or any unusual use.

#### IMPORTANT

To avoid risk of electrical shock, do not expose to water or damp.

Always connect your instrument cord to your guitar before connecting to your amplifier. Connecting to your amplifier first may cause damage to the speaker.

DO NOT leave your guitar unattended with the volume turned up.

Neon or fluorescent lighting near the amplifier may cause a slight hum. This can frequently be eliminated by changing the position of your instrument or the amplifier.

#### CAUTION

Unplug amp from mains before replacing the fuse.

Nous vous remercions d'avoir choisi l'amplificateur guitare Eagletone Raging-5H !

Pour tirer les meilleures performances de votre nouvel amplificateur, veuillez lire au préalable ce feuillet d'instructions.

#### CONDITIONS DE GARANTIE :

Votre amplificateur à lampes Eagletone est garanti, dans des conditions normales d'utilisation, au premier acheteur, à partir de la date figurant sur la facture, pendant une période de :

- 90 jours pour les lampes et le(s) haut-parleur(s) (si applicable).
- 3 ans pour les autres composants.

La garantie couvre les défauts de fabrication entraînant une impossibilité d'utiliser l'amplificateur selon les caractéristiques annoncées par le fabricant.

La garantie ne couvre en aucun cas :

- la saturation naturelle des lampes (si applicable).
- les bruits résiduels typiques inhérents aux circuits d'amplification à gain élevés («souffle»)
- les vibrations mécaniques générées par des volumes d'utilisation supérieurs aux caractéristiques annoncées par le constructeur
- toute dégradation du son entraînée par une usure naturelle des composants, un choc ou une utilisation non conforme à la fonction d'un amplificateur pour guitare électrique.

#### IMPORTANT

Pour éviter tout risque de choc électrique, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

Branchez toujours en premier votre câble instrument à la guitare avant de mettre l'amplificateur sous tension.

Le fait de commencer par brancher le câble instrument à l'amplificateur peut endommager le haut-parleur.

Ne laissez pas votre guitare toute seule alors qu'il y a du volume sur l'amplificateur.

Un éclairage au néon ou par tube fluorescent peut provoquer un léger bourdonnement.

Cela peut en général être éliminé en changeant l'amplificateur ou l'instrument de position.

#### ATTENTION

Débranchez l'amplificateur de la prise secteur avant de procéder au remplacement du fusible.

# Eagletone

## Raging 5H

### 5W TUBE GUITAR AMPLIFIER


### AMPLIFICATEUR À LAMPES 5W



user manual – mode d'emploi

[www.eagletone.com](http://www.eagletone.com)



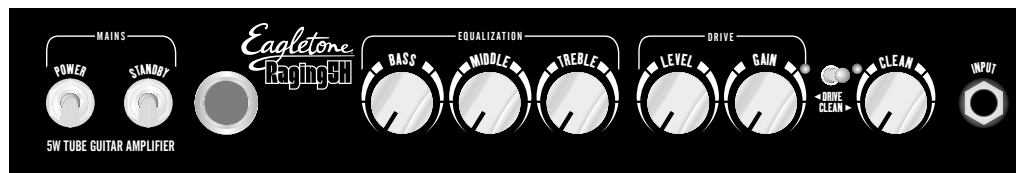

## FEATURES AND DESCRIPTIONS

### FRONT PANEL

#### POWER

This switches the power on and off.

#### STANDBY

Allows the RAGING-5H to remain turned ON for limited period of inactivity without the risk of damaging or over-heating the amplifier tubes. When the standby switch is in the STANDBY position the RAGING-5H is in a non-operational setting. When in standby the tubes remain hot and ready for use.

#### POWER INDICATOR

This indicator lights up when the amp is powered on.

#### EQUALIZATION › BASS

It controls the low frequency range.

#### EQUALIZATION › MIDDLE

It controls the middle frequency range.

#### EQUALIZATION › TREBLE

It controls the high frequency range.

#### DRIVE › LEVEL

Adjusts the loudness of overdrive channel.

#### DRIVE › GAIN

Controls the gain level for overdrive. As the amount of gain increases so will the distortion level in your sound.

#### CHANNEL SELECT

Switches between the CLEAN and DRIVE channels. You can confirm which channel is selected by checking the indicator's color. (CLEAN: green; DRIVE: red)

#### CLEAN › LEVEL

Adjusts the loudness of clean channel.

#### INPUT

Plug your guitar in here.

### REAR PANEL

#### EFFECTS › RETURN

Connects to the RAGING-5H to the output of an effects unit.

#### EFFECTS › SEND

Connects to the RAGING-5H to the input of an effects unit.

#### FOOT SWITCH

By connecting this jack it is possible to remotely switch channel and reverb switching capability.

#### SPEAKER OUTPUTS

Allows the RAGING-5H to operate into any 16 Ohm, 16 Ohm or 8 Ohm cabinets.

#### AC INPUT


Connect the power cord in accordance with the voltage.

#### FUSE

See rear panel for correct value.

#### TUBE CHART

Preamp Tube: 12AX7 x1  
Power Tube: EL84 x1

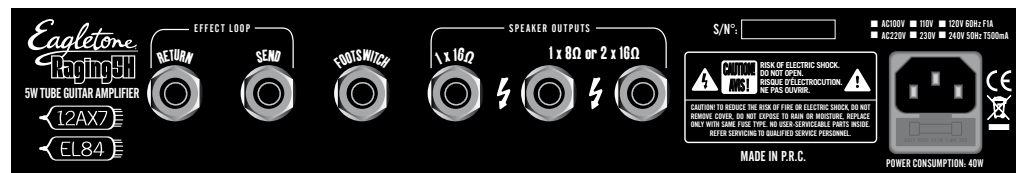

## DESCRIPTION DES CARACTÉRISTIQUES

### FACE AVANT

#### POWER (Mise sous tension)

Cet interrupteur commande la mise sous et hors tension de l'amplificateur.

#### STANDBY (Veille)

Permet au KS-5H de rester sous tension pour une durée limitée d'inactivité sans risque de dommages ou de surchauffe des lampes de l'amplificateur. Lorsque l'interrupteur est mis en position STANDBY (veille), le KS-5H est en mode non-opérationnel, mais les lampes restent chaudes et prêtes à l'emploi.

#### TÉMOIN DE MISE SOUS TENSION

Ce témoin s'allume lorsque l'amplificateur est mis sous tension.

#### EQUALIZATION › BASS (Égalisation-basses)

Permet de régler la réponse dans les basses fréquences.

#### EQUALIZATION › MIDDLE (Égalisation-médiums)

Permet de régler la réponse dans les fréquences médiums.

#### EQUALIZATION › TREBLE (Égalisation-aigus)

Permet de régler la réponse dans les hautes fréquences.

#### DRIVE › LEVEL (Niveau du canal Saturation)

Permet de régler le volume du canal saturation.

#### DRIVE › GAIN (Gain du canal Saturation)

Contrôle le niveau de gain du canal saturation. En augmentant le gain, vous augmentez le niveau de distorsion du son.

#### SÉLECTEUR DE CANAL

Cet interrupteur permet de passer du canal CLEAN (son clair) au canal DRIVE (saturation). Vous pouvez vérifier quel canal est sélectionné d'un simple coup d'œil à la couleur de la diode électroluminescente témoin (CLEAN : vert ; DRIVE : rouge).

#### CLEAN › LEVEL (Niveau du canal Clair)

Permet de régler le niveau du canal clair.

#### INPUT (entrée instrument)

Branchez votre guitare ici.

### FACE ARRIÈRE

#### EFFECTS › RETURN (Sortie boucle d'effets)

Permet de raccorder le KS-5H à la sortie d'une unité d'effets.

#### EFFECTS › SEND (Entrée boucle d'effets)

Permet de raccorder le KS-5H à l'entrée d'une unité d'effets.

#### FOOTSWITCH

En branchant la pédale dans cette prise jack, il est possible de passer d'un canal à l'autre à distance ainsi que d'activer le canal Reverb (Réverbération)

#### SPEAKER OUTPUTS (Sorties haut-parleurs)

Permet au KS-5H d'être raccordé à des baffles 16 Ohm, 16 Ohm et 8 Ohm.

#### EMBASE DE RACCORDEMENT SECTEUR CA

Branchez ici le cordon d'alimentation secteur en veillant à bien respecter le voltage.

#### FUSE (Fusible)

Veillez vous reporter au panneau arrière pour connaître la valeur correcte du fusible.

#### LAMPES

Lampe de préamplification : 12AX7 x1  
Lampe de puissance : EL84 x1

